

大型作業台用プロテクター TRSPR型

取扱説明書

この度は弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本取扱説明書に従い安全にお使いください。
この説明書は製品の使いかたと、ご使用上の注意を記載しています。製品のご使用前に必ずこの取扱説明書を読んでください。お読みになった後も、いつもそばに置いて、わからないときにご再読ください。

- 梱包内容をご確認いただき、不足、破損のある場合は、お求めの販売店もしくは弊社までお申し出ください。
- 第三者に譲渡・貸与される場合も、この説明書を必ず添付してください。
- 本製品に関するお問い合わせは、お求めの販売店もしくは弊社にご連絡ください。

安全上のご注意

- 使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しく使用してください。
- 人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
- この説明書に書かれた使いかた以外の使用方法や注意事項を守らずに、事故を起こされても責任を負いかねますのでご了承ください。
- 大型作業台TRS型の取扱説明書に記載の「安全上のご注意」もあわせてお読みください。

⚠危険 「死亡や重傷を負うおそれ大きい内容」です。

⚠警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

⚠注意 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

⊘ してはいけない内容です。

❗ 実行しなければならない内容です。

⚠警告

⊘ 適応機種以外に取り付けて使用しない。
本製品の破損による転倒、転落のおそれがある。

⊘ 改造・分解しない。
本製品の破損による転倒、転落のおそれがある。

⊘ 破損や変形した本製品は使用しない。
ケガや器物損傷のおそれがある。

❗ 組み立てるときはボルトを確実に固定する。また使用前にはゆるみや抜け落ちがないか確認し、ある場合は締め直す。
ケガや器物損傷のおそれがある。

❗ 使用前には必ず点検を行い、異常の有無を確認する。
ケガや器物損傷のおそれがある。

⚠注意

⊘ 本製品を屋外に放置しない。
各部の劣化や腐食のおそれがある。

取り付けかた

■締結部品



六角ボルトM8×25 (2個)



ばね座金M8 (2個)




平座金M8 (2個)

必要な工具


M8 用スパナ 1 本

■取り付け可能な場所について


＜TRS1200の場合＞

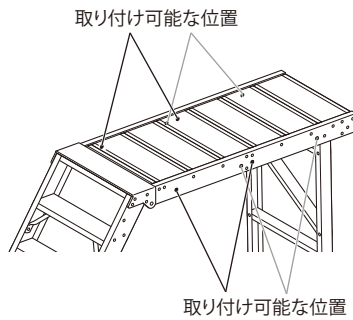


＜TRS1500、TRS2000の場合＞

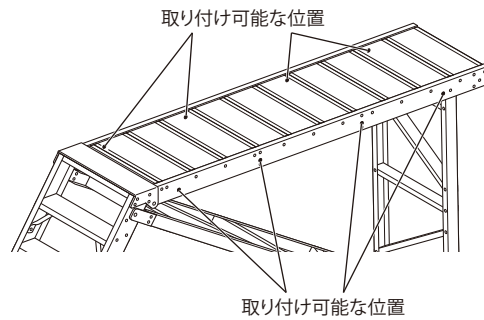

＜連結天板の場合＞

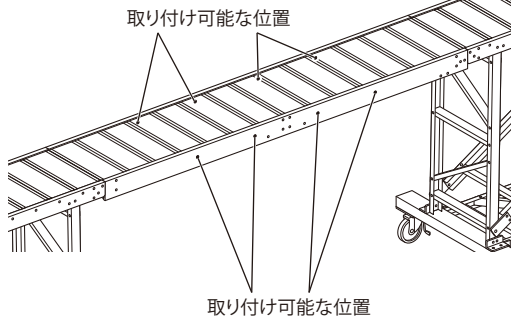

※プロテクターを取り付けると、手すりを取り付けることはできません。

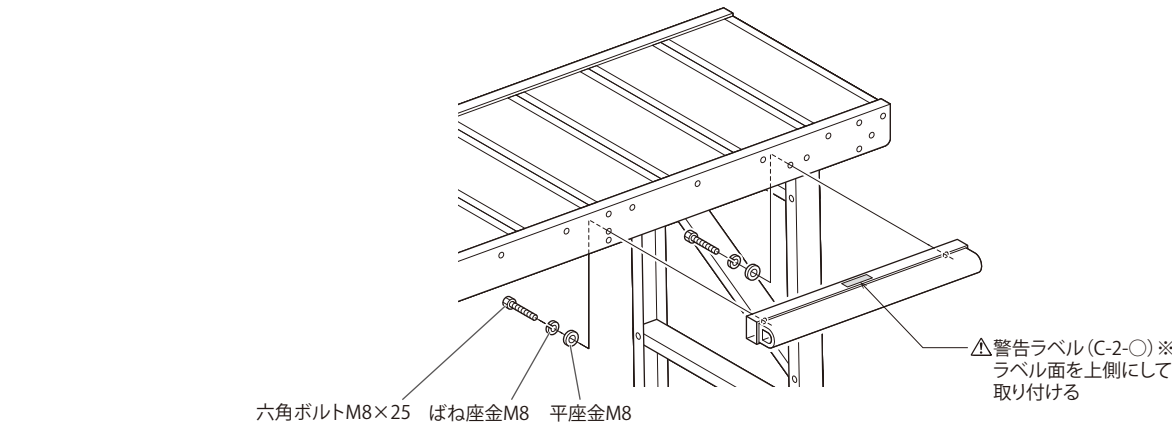

※ラベルがなくなったり読めなくなったりした場合は、ラベルを取り寄せてください。

故障かな?と思ったら

＜現象＞ 本製品がガタツク、グラグラする

確 認	処 置
接合部に、ゆるみやガタツキがありませんか。	異常がある場合は、使用を中止して、弊社までお問い合わせください。
ボルトのゆるみや抜け落ちがありませんか。	ボルトがゆるんでいる場合は、ボルトを締め直してください。 ボルトが抜け落ちている場合は、使用を中止して、弊社までお問い合わせください。

廃棄について

本製品を廃棄するときは、廃棄する地域の自治体の指示に従って、適切な方法で廃棄してください。



アルインコ 株式会社

〒569-8510 大阪府高槻市三島江1-1-1 お客様相談室 ☎ 0120-302-669

10:00～16:00 ただし12:00～13:00及び土・日・祝を除く

2018051-HR